

Technické specifikace

Technické špecifikácie

barevná teplota farebná teplota	3000K±300K 5500K±500K 4200K±400K
CRI	>80Ra
vstupní napětí vstupné napätie	DC12V/1A
materiál	ABS+RUBBER
svítivost svietivosť	>450LM
příkon príkon	9W

CZ - Upozornění:

- nerozebírejte lampičku, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem
- používejte pouze originální dodaný napájecí adaptér
- nepoužívejte lampičku za vysoké teploty nebo vlhkosti
- nedívejte se přímo do světelného zdroje, mohlo by dojít k poškození zraku
- nepoužívejte lampičku pokud:
 - je zdrojový kabel poškozen
 - je-li lampička mechanicky poškozena, nebo mokrá
 - jiskří-li lampička, nebo se z ní kouří
 - lampička bliká



Tipy pro ochranu životního prostředí:

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohlo být důsledkem nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Údržba:

Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj otřete měkkým hadříkem, nepoužívejte drsný nebo hrubozrnný materiál.
NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie.

SK - Upozornenie:

- Lampu nerozoberajte, mohlo by to spôsobiť zranenie elektrického prúdu
- Používajte iba originálny napájací adaptér
- Nepoužívajte lampu pri vysokej teplote alebo vlhkosti
- Nepozerajte sa priamo do svetelného zdroja, mohlo by to poškodiť vaše oči
- Nepoužívajte lampu, ak:
 - napájací kábel je poškodený
 - ak je lampička mechanicky poškodená alebo mokrá
 - Ak lampička iskra alebo fajčí
 - kontrolka bliká




Tipy na ochranu životného prostredia:

Symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Aby bolo zariadenie riadne zlikvidované, preneste ho na určené zberné miesta, kde bude prijaté bezplatne. Správna likvidácia tohto produktu pomôže ušetriť cenné prírodné zdroje a pomôcť predchádzať potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohlo byť následkom nesprávnej likvidácie odpadu. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na miestny orgán alebo na najbližšie zberné miesto. Nesprávne zneškodnenie tohto druhu odpadu môže viesť k pokute v súlade s národnými predpismi.

údržba:


Chraňte zariadenie pred znečistením a nečistotami. Utrite zariadenie mäkkou handričkou, nepoužívajte hrubý alebo hrubý materiál.
NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá ani iné agresívne čistiace prostriedky ani chemikálie.

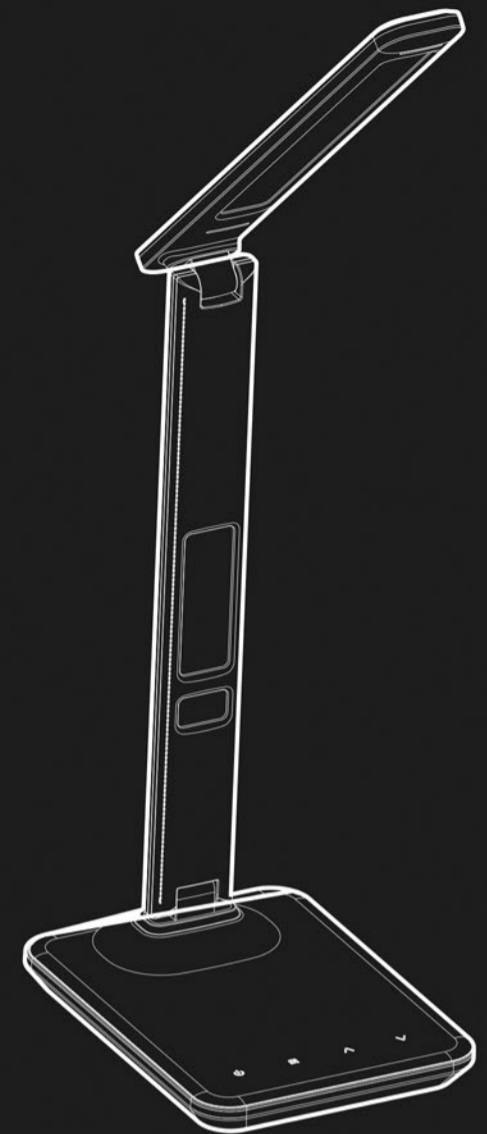


LED stolní lampička Kingfisher

Uživatelský manuál Návod na používanie

Výměna baterie / Výmena batérie

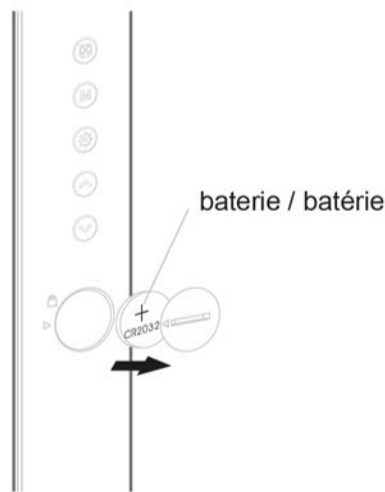

Prizpůsobení jasu osvětlení Nastavenie jasu osvetlenia

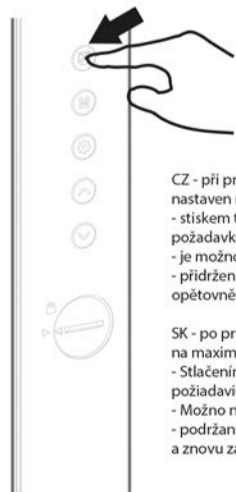


- CZ - při prvním zapnutí lampičky, je jas osvětlení nastaven na maximum
- stiskem tohoto tlačítka, si přizpůsobíte jas dle svých požadavků
- je možno nastavit 3 stupně jasu osvětlení
- podržením tohoto tlačítka lze displej úplně vypnout, opětovně zapnout



- SK - po prvom zapnutí lampy sa jas osvetlenia nastavi na maximum
- Stlačením tohto tlačidla nastavíte jas podľa vašich požiadaviek
- Možno nastaviť 3 úrovne jasu
- podržaním tohto tlačidla sa displej môže úplne vypnúť a znovu zapnúť

Návod k použití / Návod na použitie

- CZ - Napájecí konektor zasuněte do konektoru pro napájení v základní lampičky
SK - zapojte sieťový zástrčku do konektora napájania na základni lampy

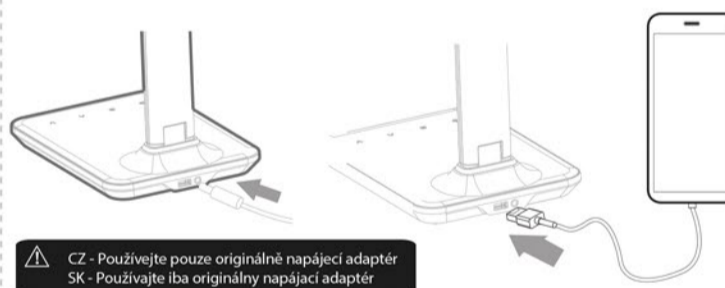

- CZ - USB konektor: DCSV/1A - tento konektor je určen pouze pro mobilní zařízení, nebo příslušenství s nižším odběrem než 5V/1A
SK - Konektor USB: DCSV / 1A - tento konektor je určený len pre mobilné zariadenia alebo príslušenstvo s nižšou spotrebou ako 5V / 1A

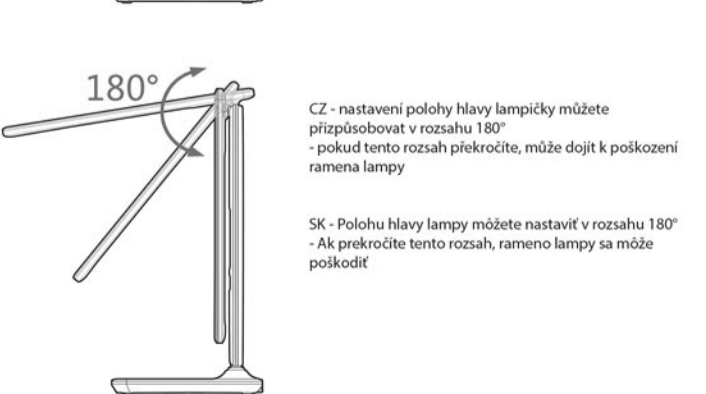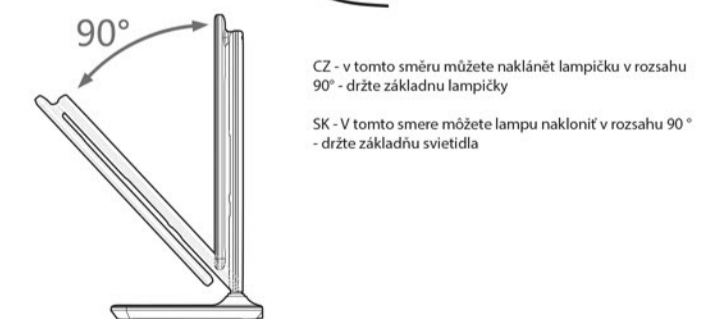

Lampičku můžete ovládat pomocí těchto tlačítek
Lampa môžete ovládať pomocou týchto tlačidiel



Kalendář a nastavení budíku Nastavenie kalendára a budíka



CZ - Nastavení času a datumu

1. v normálním módu stiskněte tlačítko "set" pro zpřístupnění módu nastavení, opětovným stiskem tlačítka "set" můžete zvolit z těchto možností nastavení: hodin - minut - rok - měsíc - den
2. stiskněte "up" nebo "down" nastavíte požadovaný čas atd.
3. v módu nastavení stiskem tlačítka "mode" nebo na minutu přerušte nastavování. Požadované nastavení se uloží
4. v normálním módu stiskem tlačítka "down" přepínáte mezi 12H a 24H formátem času

Nastavení funkce Snooze

1. v normálním módu stiskněte tlačítko "mode" pro aktivování funkce alarm
2. v módu alarm stiskněte tlačítko "set" pro aktivování nastavení alarmu: hodiny - minuty - Snooze - muzika - exit
3. tlačítkem "up" nebo "down" nastavíte požadované informace
4. v módu alarm stiskem tlačítka "up" nebo "down" zapínáte nebo vypínáte funkci alarm a Snooze, opětovným stiskem tlačítka přepínáte mezi: budík zapnutý - snooze zapnutý - budík vypnutý - snooze vypnutý
5. budík v nastavený čas začne zvonit po dobu jedné minuty, potom se aktivuje funkce snooze a budík zvoní opět. Pro vypnutí budíku stiskněte jakékoli tlačítko.

Nastavení teploměru

1. v normálním módu stiskněte tlačítko "down" pro přepínání mezi stupni Farenheita (F) nebo stupni Celsia (C)

SK - Nastavte čas a dátum

1. v normálnom móde stlačte tlačidlo "set" pre sprístupnenie módu nastavenie, opätovným stlačením tlačidla "set" môžete zvoliť z týchto možností nastavenia: hodín - minút - rok - mesiac - deň
2. stlačte tlačidlo "nahor" alebo "dole" na nastavenie požadovaného času,
3. V režime nastavenia stlačte "režim" alebo minútu na prerušenie nastavenia. Požadované nastavenie sa uloží
4. V normálnom režime stlačením tlačidla "dole" prepína medzi 12H a 24H podľa časového formátu

Nastavte možnosť Odložiť

1. v normálnom režime stlačte tlačidlo "režim" na aktiváciu funkcie alarmu
2. v móde alarm stlačte tlačidlo "set" pre aktivovanie nastavenie alarmu: hodiny - minúty - Snooze - muzika - exit
3. Pomocou tlačidiel "nahor" alebo "nadol" nastavte požadované informácie
4. v móde alarm stlačením tlačidla "up" alebo "down" zapínate alebo vypínate funkciu alarm a Snooze, opätovným stlačením tlačidla prepínate medzi: budík zapnutý - snooze zapnutý - budík vypnutý - snooze vypnuté
5. budík v nastavený čas začne zvonit po dobu jednej minúty, potom sa aktivuje zdriemnutie a budík zvoní opäť. Stlačením ľubovoľného tlačidla vypnete budík.

Nastavenie teploměru

1. v normálnom móde stlačte tlačidlo "down" pre prepínanie medzi stupňami Farenheita (F) alebo stupňami Celsia (C)