


Návod na použitie


pre stropné LED svietidlá

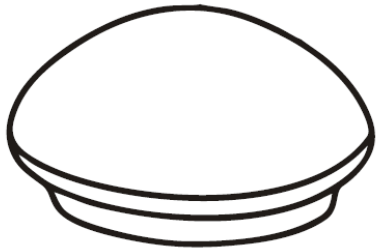

Pred montážou a použitím výrobku si prosím pozorne prečítajte tento návod.

Montáž a údržba

1. Odskrutkujte tienidlo a na strope si označte miesta podľa otvorov v plechovej základni svietidla. V mieste značiek vyvrtajte do stropu diery o priemere 6 mm a hĺbke minimálne o 10 mm väčšej než je dĺžka zápusťiek. Zápusťky (veľkosť 6×30 mm) natlačte do dier v strope.
2. Prívodný kábel prevlečte priechodným otvorom v základni svietidla a pripojte k napájacím kontaktom.
3. Základňu priskrutkujte do zápusťiek v strope samoreznými skrutkami (veľkosť M4×30).
4. Skontrolujte, či zápusťky v strope i skrutky v zápusťkách riadne držia, aby sa svietidlo dalo k stropu riadne dotiahnuť. Pre dobrý odvod tepla nesmie byť na svietidle žiadny tepelno-izolačný materiál.
5. Výrez v svietidle natočte proti kolíku v základni svietidla a tienidlo naskrutkujte.

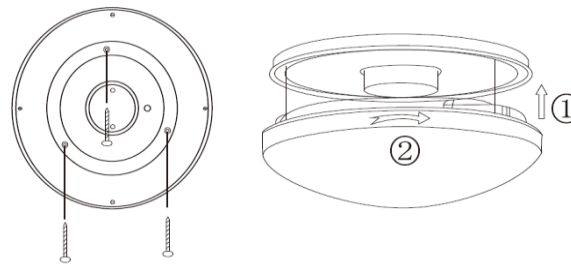

Rozsah záruky

Záruka sa vzťahuje na poruchy výrobku vyskytujúce sa v bežných podmienkach, pri správnom skladovaní, montáži, používaní a údržbe. V rámci záruky môže firma Fulgur podľa vlastného uváženia vymeniť poruchovú súčiastku alebo celý výrobok. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené konaním (montážou, alebo použitím), ktoré by porušovalo bezpečnostné kritéria, alebo inštrukcie k výrobku.



Iba na použitie v interiéri. Svietidlo sa nesmie prikrývať tepelno-izolačnými a podobnými materiálmi.

EMC IP20 Trieda I



Poznámky:

1. Tienidlo v prípade poškodenia včas vymeňte.
2. Špecifikácia výrobku sa môže meniť bez oznámenia.
3. Ak dôjde k poškodeniu prívodného vodiča, jeho výmenu môže uskutočniť len jeho výrobca, ním poverený zástupca, alebo kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku rizika.

FULGUR, spol. s r.o.

Svitavská 39, 614 00 Brno, Česká republika

Tel: +420 545 197 213

Fax: +420 545 197 211

E-mail: fulgur@fulgur.cz

www.fulgur.cz

